


Acceso para Windows 2000

Configuración para un MODEM Arescom


Primer paso.- Doble click en Mi PC




Segundo paso.- Doble click panel de control

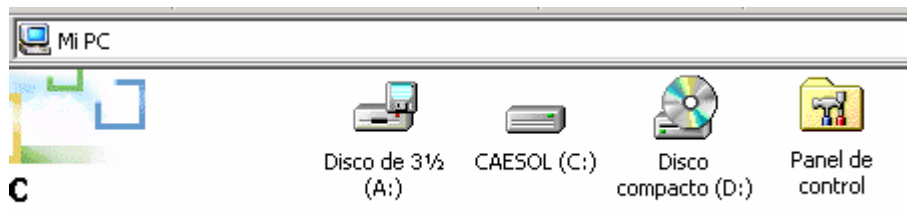


Tercer paso.- Doble click en conexiones de red y acceso telefónico

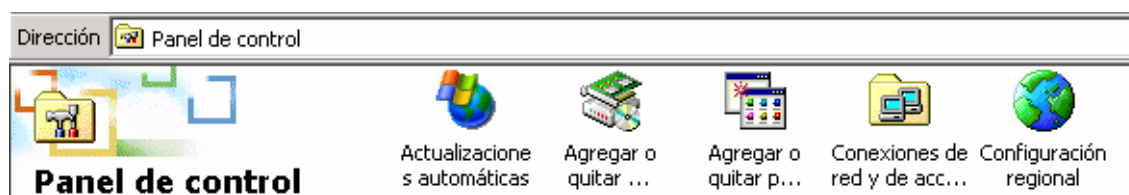


Cuarto paso.- Un clic derecho en conexión de área local Lan y luego un clic propiedades

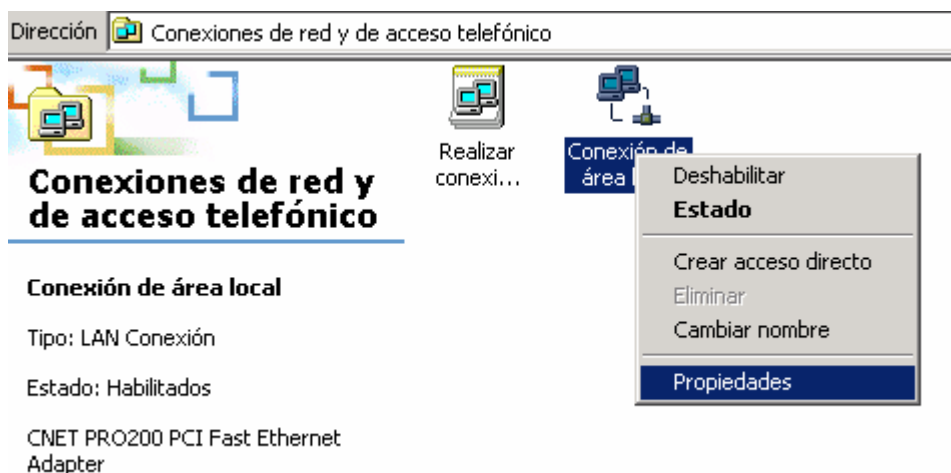

Quinto paso.- En la opción general seleccionar Protocolo de Internet (TCP/IP) y dar un clic en propiedades.

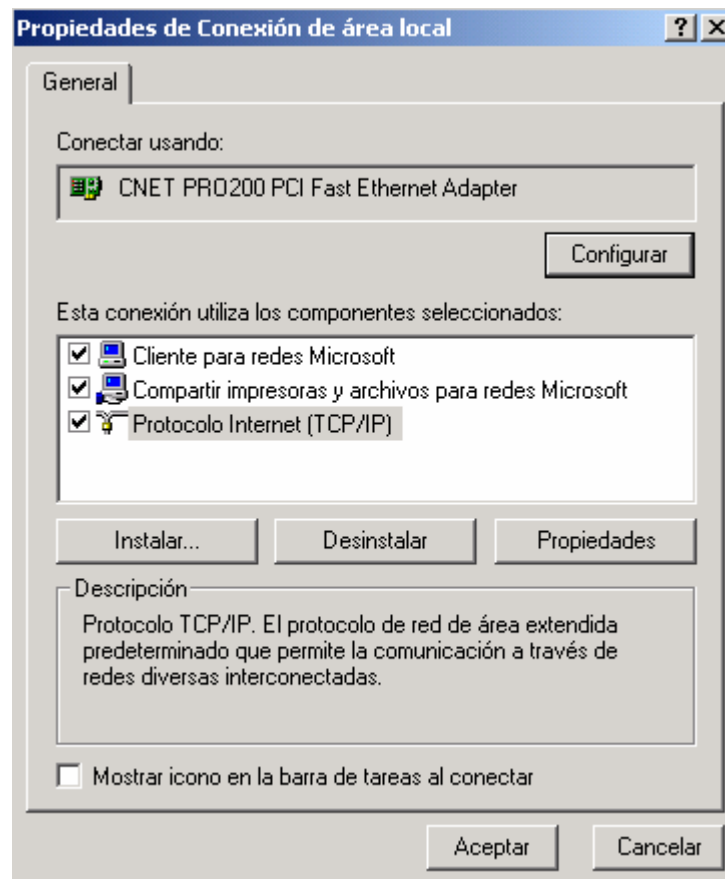

Sexto paso.- nos muestras la siguiente ventana en la cual debemos colocar las siguientes direcciones

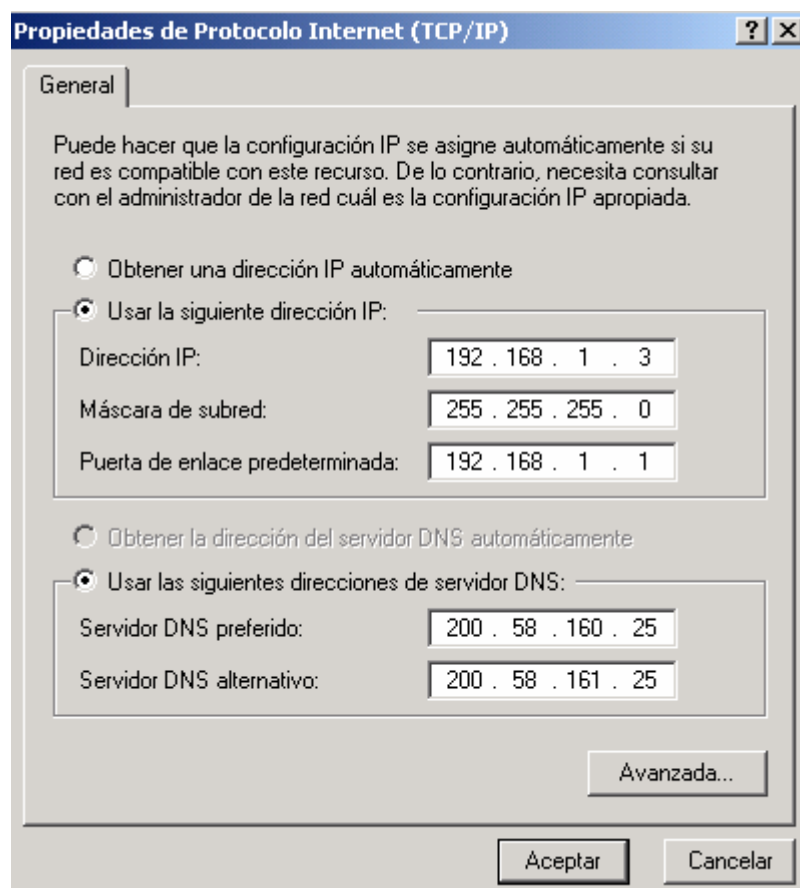

Configuración de Acceso VPN MODEM Alcatel Para Windows 2000

Primer paso.- Doble clic en Mi PC



Segundo paso.- Dar un clic en panel de control



Tercer paso.- Doble clic en conexiones de red y de acceso telefónico



Cuarto paso.- Dar un clic en Realizar conexión nueva




Quinto paso.- Asistente para conexión nueva siguiente



Sexto paso.- Seleccionar conectarse a la red de mi lugar de trabajo siguiente

Asistente para conexión de red

Tipo de conexión de red
Puede seleccionar el tipo de conexión de red que desea crear, basándose en la configuración y necesidades su red.




- Acceso telefónico a red privada**
Conectar utilizando mi línea telefónica; módem o ISDN (RDSI).
- Acceso telefónico a Internet**
Conectar a Internet utilizando mi línea telefónica (módem o ISDN (RDSI)).
- Conectar a una red privada a través de Internet**
Crear una conexión de red privada virtual (VPN) o túnel a través de Internet.
- Aceptar conexiones entrantes**
Permitir que otros equipos se conecten al mío usando una línea telefónica, Internet o cable directo.
- Conectar directamente con otro equipo**
Conectar utilizando mi puerto serie, paralelo o de infrarrojos.

< Atrás Siguiete > Cancelar

Séptimo paso.- Seleccionar conexión de red privada Virtual siguiente

Asistente para conexión de red

Red pública
Windows puede asegurarse de que la red pública esté conectada en primer término.



Windows puede usar automáticamente la conexión inicial a Internet u otra red pública antes de establecer la conexión virtual.


- No usar la conexión inicial.
- Usar automáticamente esta conexión inicial:

< Atrás Siguiete > Cancelar

Octavo paso.- Nombre de la conexión Cotas ADSL siguiente

Asistente para conexión de red

Dirección de destino
¿Cuál es el nombre o dirección del destino?



Escriba el nombre del host o dirección IP del equipo o red a que se esté conectando.


Nombre de host o dirección IP (como por ej., microsoft.com o 123.45.6.78):

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Noveno paso.- Dirección del Host 10.0.0.138 siguiente

Asistente para conexión de red

Disponibilidad de conexión



Puede poner la nueva conexión a disposición de todos los usuarios o sólo para usted.

Puede poner esta conexión a disposición de todos los usuarios o mantenerla para su uso exclusivo. No estará disponible una conexión almacenada en su perfil a menos que haya iniciado una sesión.


Crear esta conexión:

Para todos los usuarios


Sólo para mí

< Atrás **Siguiente >** Cancelar


Décimo paso.- Tiquear la opción agregar en mi escritorio un acceso directo a esta conexión finalizar

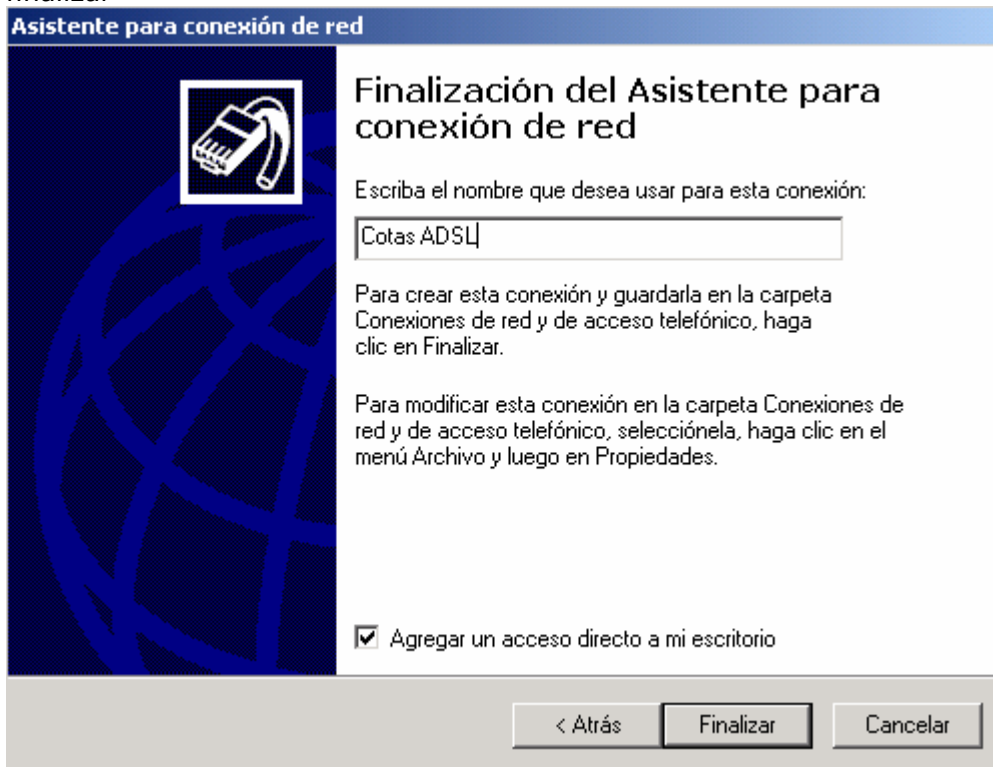


Onceavo paso.- Dar un clic derecho en el icono Cotas ADSL y propiedades

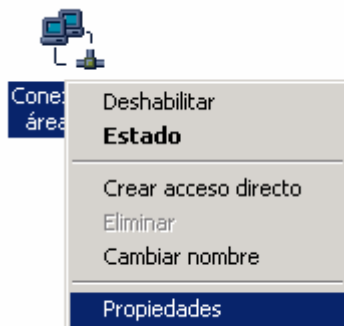


Doceavo paso.- Luego dar clic en protocolo de Internet tpc/ip y posteriormente un clic en propiedades.

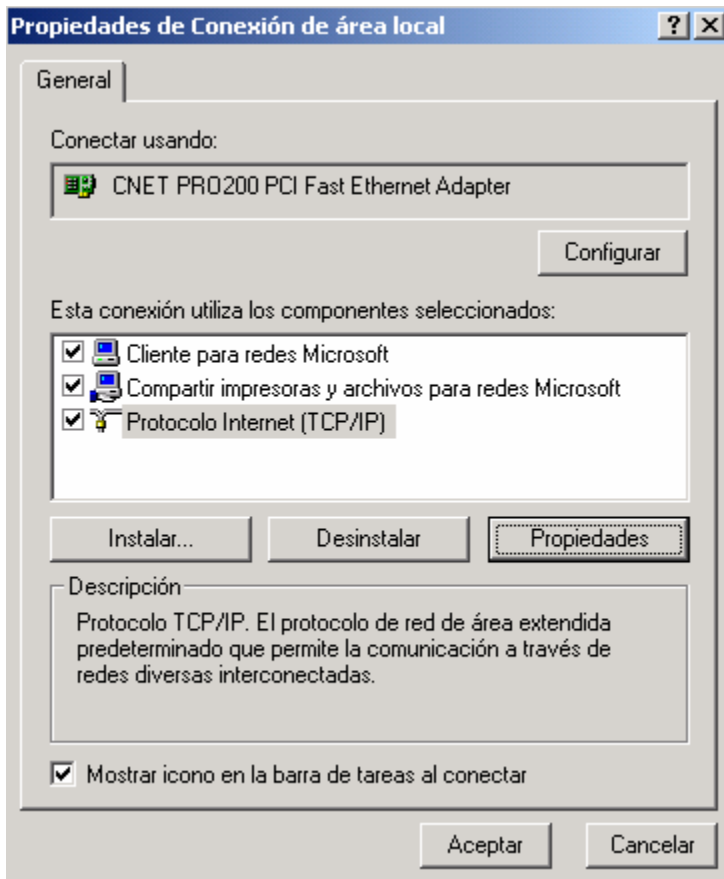


Décimo tercer paso.- Configurar las propiedades tal como muestra en la venta y por último dar clic en aceptar.

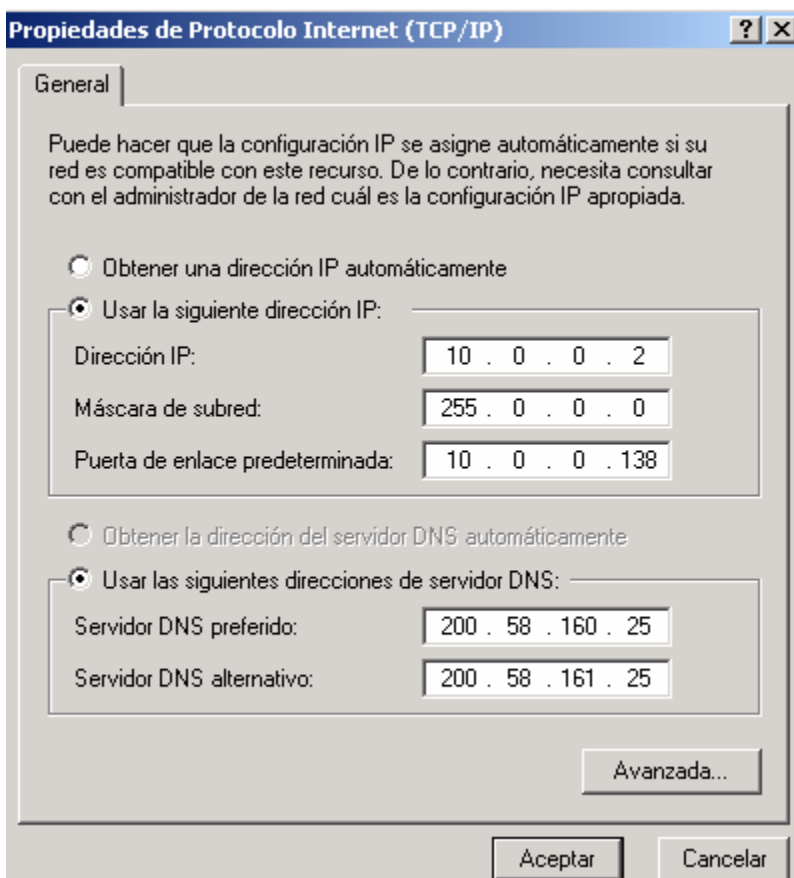

Décimo cuarto paso.- Volvemos a dar con el botón derecho y propiedades en el icono de cotas.

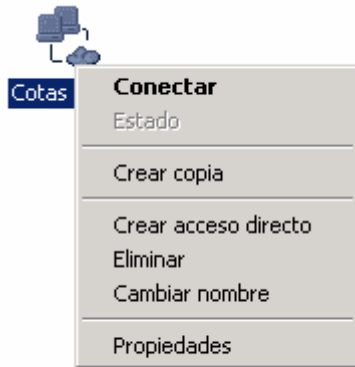


Décimo quinto paso.- Dar un clic en la pestaña seguridad y deshabilitar la opción requerir cifrado de datos

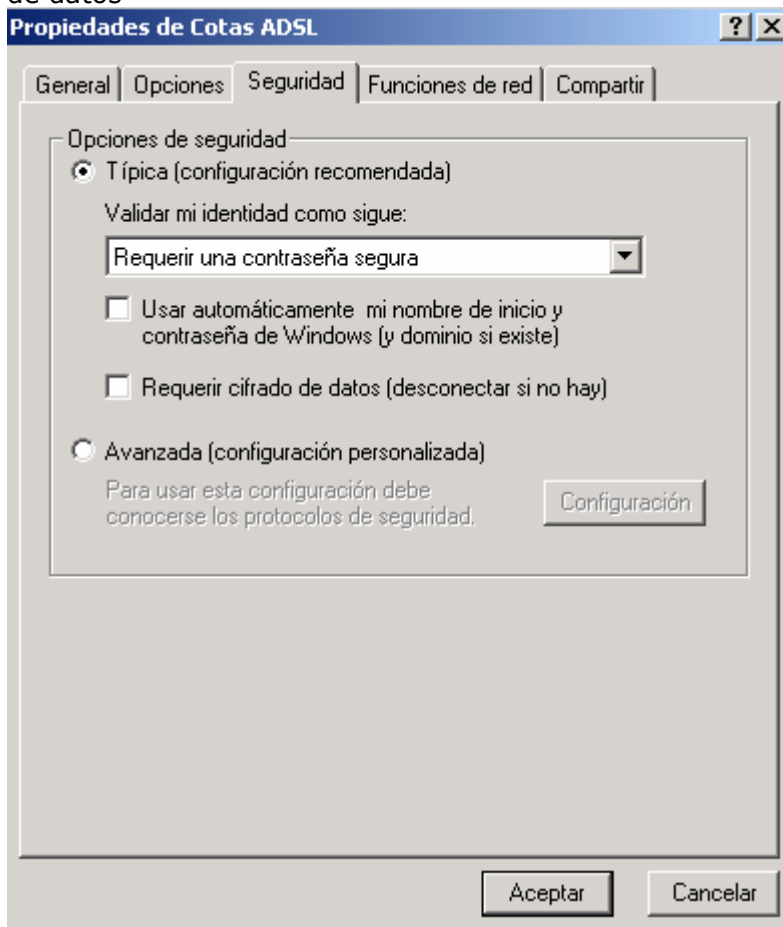

Décimo sexto paso.- Dar un clic en la pestaña funciones de red




Décimo séptimo paso.- Seleccionar protocolo de red TCP/IP y propiedades. Activar la opción usar la siguiente dirección del servidor DNS colocar las siguientes direcciones y aceptar y por ultimo abrir el icono de cotas SID para dar un clic en marcar.

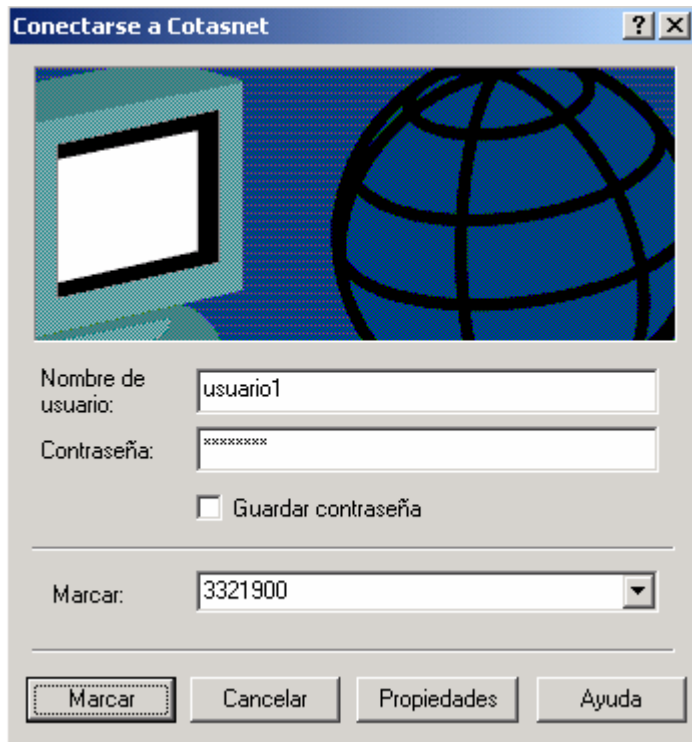


Acceso para Windows XP

Configuración de MODEM Arescom


Primer paso.- Doble clic en Mi PC

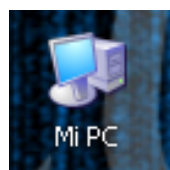

Segundo paso.- Doble click panel de control

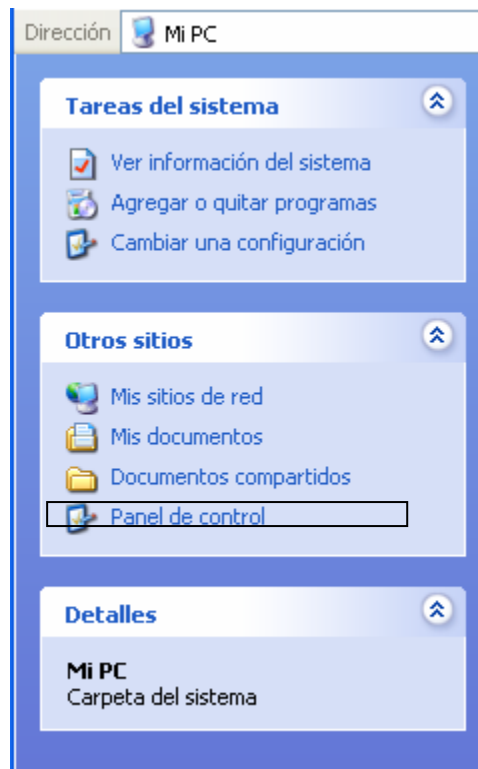


Tercer paso.- Doble click en conexiones de red

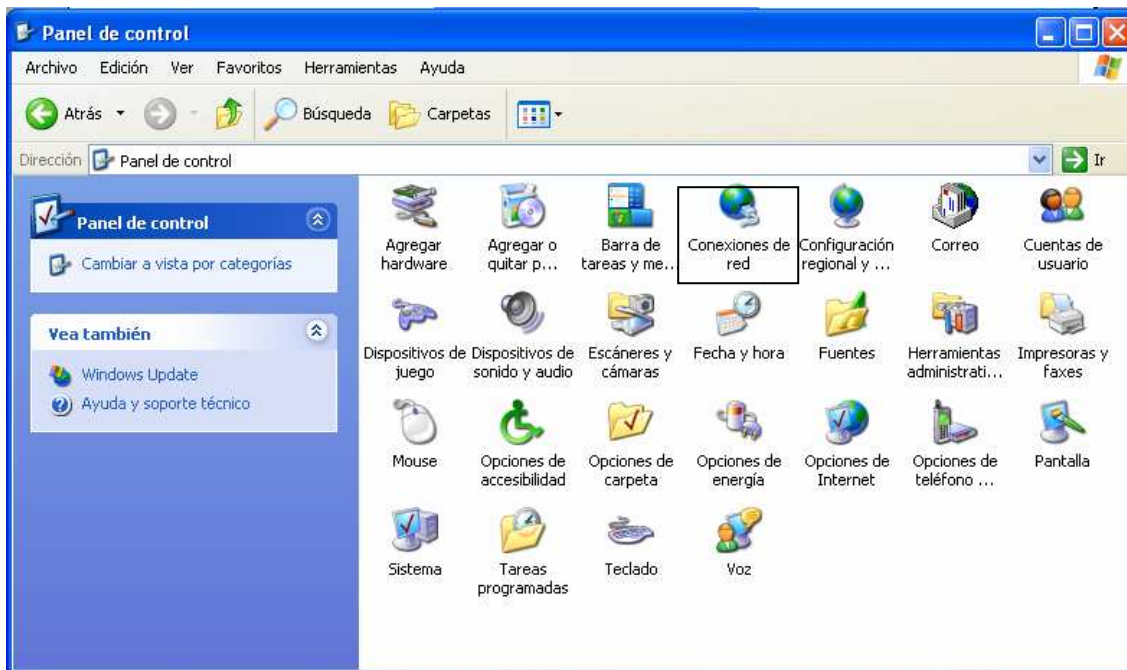


Cuarto paso.- Un clic derecho en conexión de área local Lan y propiedades



Quinto paso.- En la opción general seleccionar Protocolo de Internet (TCP/IP) y dar un clic en propiedades.

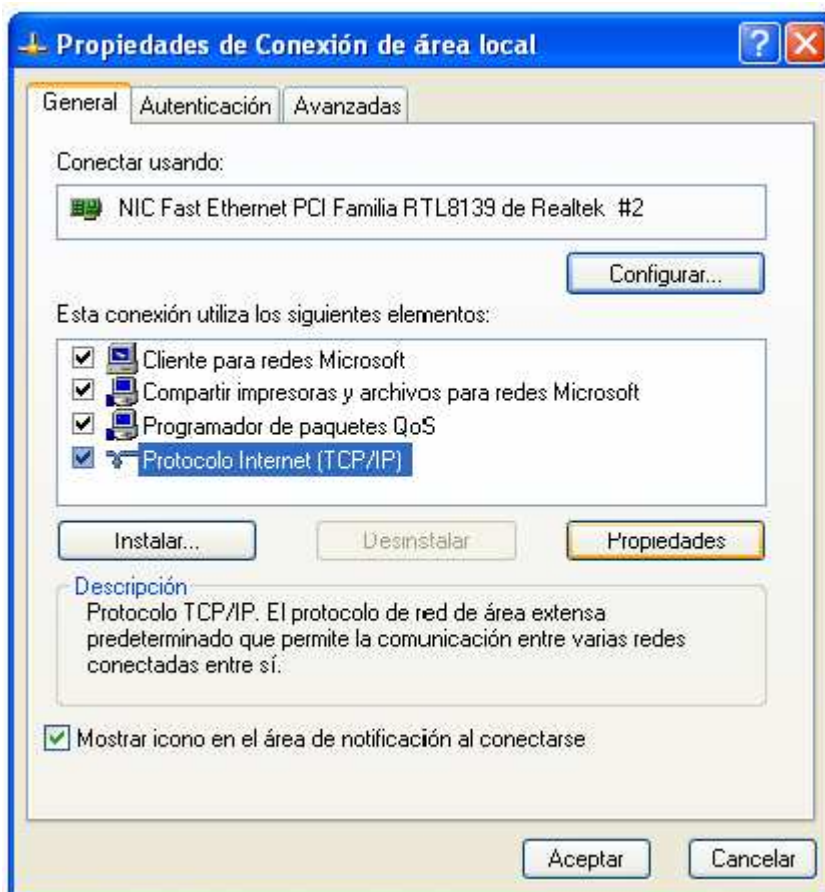


Sexto paso.- colocar las siguientes direcciones

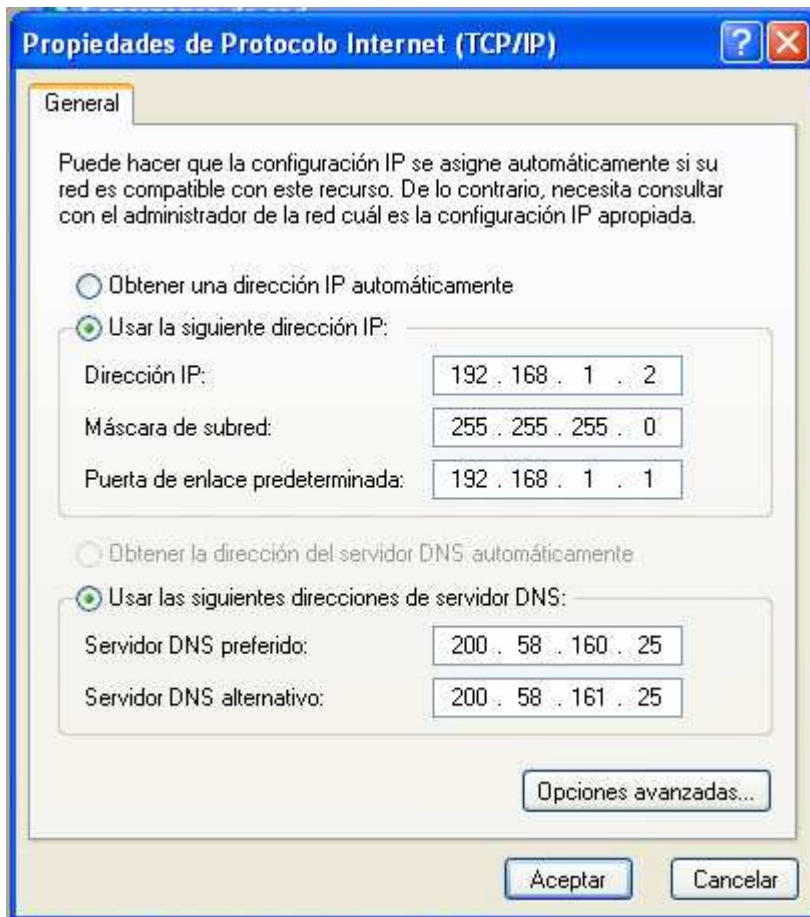


Configuración de MODEM Alcatel para Windows XP


1.- Doble clic en Mi PC

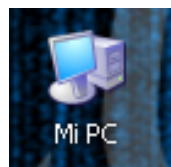

2.- Dar un clic panel de control

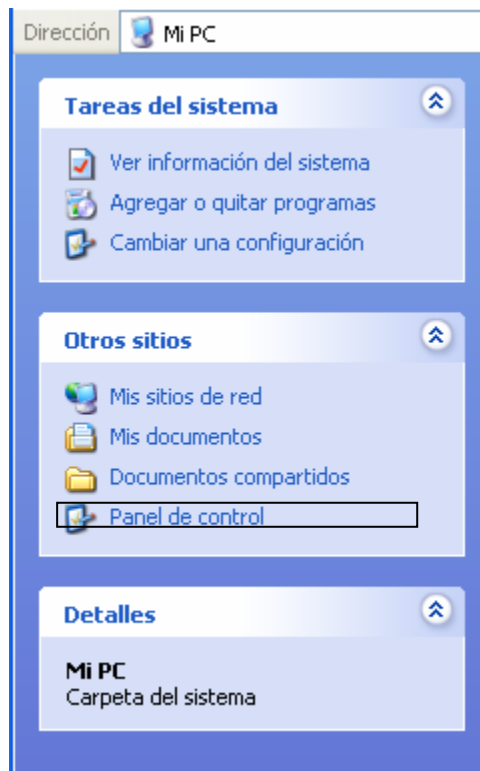


3.- Doble clic en conexiones de red

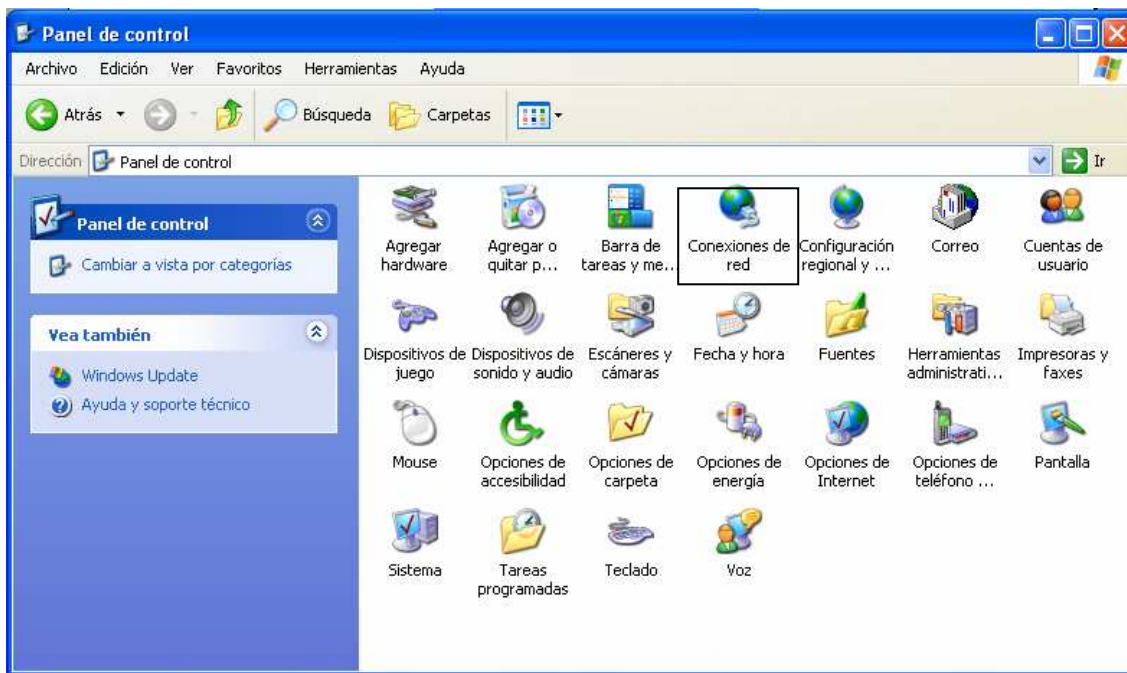

4.- Un clic derecho en conexión de área local Lan y propiedades



5.- En la opción general seleccionar protocolo de Internet (TCP/IP) y dar un clic en propiedades.

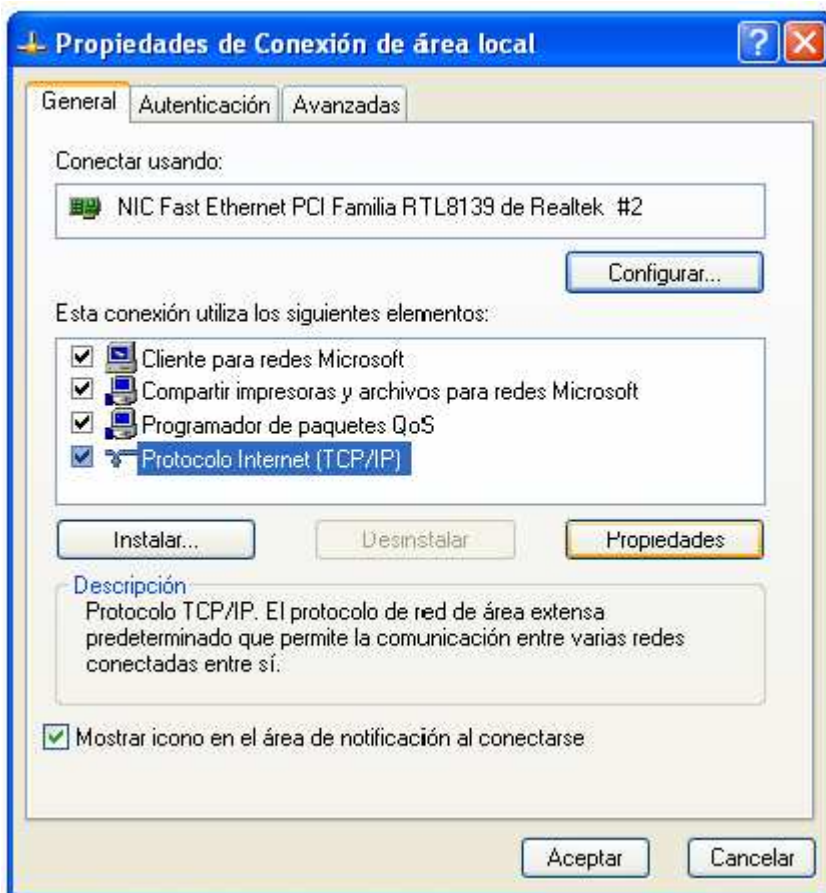

6.- Activar las siguientes opciones y colocar las siguientes direcciones.

